TOSHIBA　東芝照明器具取扱説明書

対象機種	IK−205NAF（K）／（W） IK−205 NB （K）／（W） IK−205 NC （K）／（W）	IK−505NAF（K）／（W） IK−505 NB （K）／（W） IK−505 NC （K）／（W）	BK−205NAF（K）／（W） BK−205 NB （K）／（W） BK−205 NC （K）／（W）
適合ランプ（別売り）	RF 100 V，110 V，220 V 90〜200 WHC，BHRF 160 W／T （E26）	RF 100 V，110 V，220 V 270〜500 WHC，BHRF 250 W／T， BHRF 500 W／T （E39）	BRF，BRS 100 V，110 V 75〜150 W CRF，CRS 100 V，110 V 68 W，75 W （E26）

このたびは東芝照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。　●素人工事は法律で禁じらています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意　●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下，感電，火災の原因となります。
- ●電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合には、接続不良による発熱，火災の原因となります。
- ●器具の取り付けには、方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下，感電，火災の原因となります。　取り付け
- ●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。（第三種接地工事）
- ●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下，感電，火災等の原因となります。
- ●この器具（屋外用）は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質，変色，絶縁不良，器具の落下の原因となります。
- ●この器具は振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- ●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気，湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良，感電の原因となります。　使用環境

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●器具（ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格±６％），使用地域の周波数は、器具の取り付けの際に必ず確認ください。間違って使用しますと、ランプ等の短寿命火災の原因となります。
- ●この器具は、５℃〜３５℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- ●風速４０m／s以上では使用しないでください。落下の原因となります。
- ●積雪１００cm以上の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと絶縁不良，感電の原因となります。（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）　使用環境

■お客様へ　使用上のご注意　●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下，感電，火災の原因となります。
- ●器具の取り付け、ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●ランプ交換等によりランプを外し再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備がありますと水，水気の侵入により絶縁不良，感電およびランプの落下の原因となります。
- ●ランプの交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。また、器具を屋外に取り付けるときは、必ず「屋外用」のランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合は、過熱により器具が変形，変色したり火災の原因となります。　ランプ交換

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●点灯中および消灯直後はランプおよび器具が高温となってりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- ●この器具の平均寿命の目安は、使用条件，環境により異なりますが約１０年です。（定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。）
- ●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- ●器具を清掃する際は乾いた布か、水で浸した布をよく絞って拭いてください。
- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷がついたり、腐食の原因となります。
- ●器具を洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損，落下，感電等の原因となります。　保守

■各 部 の な ま え

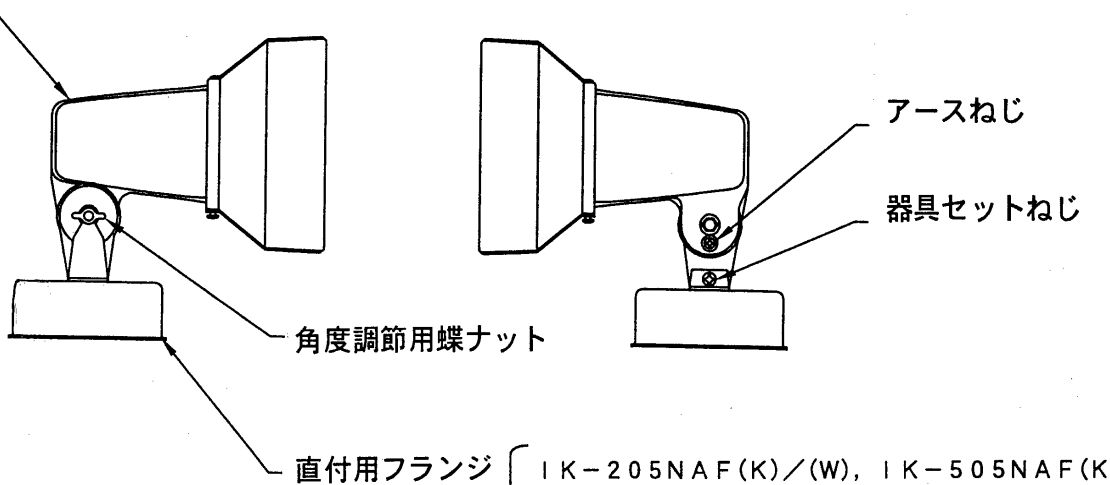

［ＩＫ－２０５ＮＡＦ(K)／(W)，ＩＫ－５０５ＮＡＦ(K)／(W)，
ＢＫ－２０５ＮＡＦ(K)／(W)のみフランジ付きです。
他のタイプは、専用の接続金具（別売り）をご使用ください。］

■器 具 の 取 り 付 け か た

1．器具を屋外に取り付けるときは口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。（図－１参照）

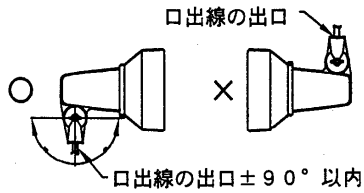

（図－１）

⚠ 警 告 ●口出線の出口が９０° を越えて取り付けると浸水による絶縁不良，感電の原因となります。

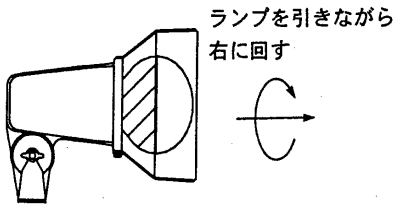

（図－２）

2．器具の口出線を接続金具（別売り）の穴にとおして電源線と接続してください。

3．アース端子を利用し、必ずアースを取り付けてください。

⚠ 警 告 ●アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

4．接続金具を器具に取り付け、器具セットねじをしっかりと締め付けてください。

⚠ 警 告 ●器具セットねじの締付けがゆるいと落下の原因となります。

5．ランプをソケットにねじ込んでから、ランプを手前に引きながら回らなくなるまでねじ込み、しずかにランプをはなしてください。（図－２参照）
（ランプとパッキンとの間に隙間ができないように注意してください）

6．ランプを点灯したまま器具を移動させないでください。
必ずエクステリアスポット接続金具（別売り）を使用し、器具を固定してください。

（図－３）

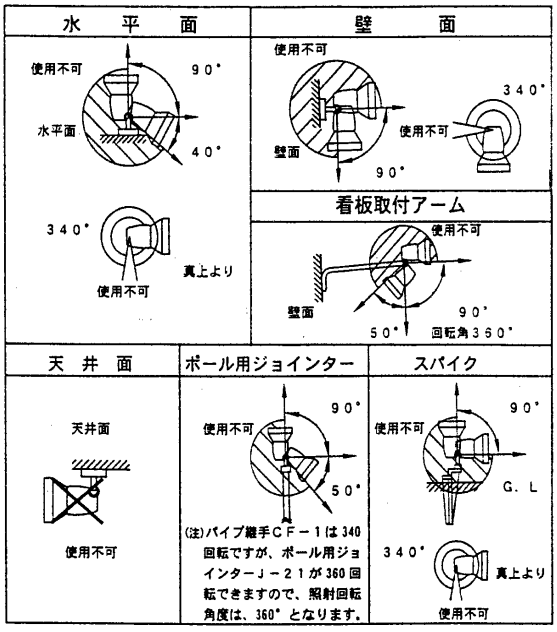

■照射方向の変えかた（（図－３）を参照してください）

1．上下方向は、角度調節用蝶ナットをゆるめて、照射方向を変えてください。
（ゆるめすぎないように注意してください）

2．左右方向は、器具セットねじをゆるめて、照射方向を変えてください。

■修理サービス

ご使用中または定期点検において異常が生じた時は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の機種名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社　施設・ＨＩＤ事業部　〒140 東京都品川区南品川 2-2-13（南品川ＪＮビル）TEL（03）5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。